


INNECTIX | COPPER

Handleiding CAT 6A STP Toolless Keystone

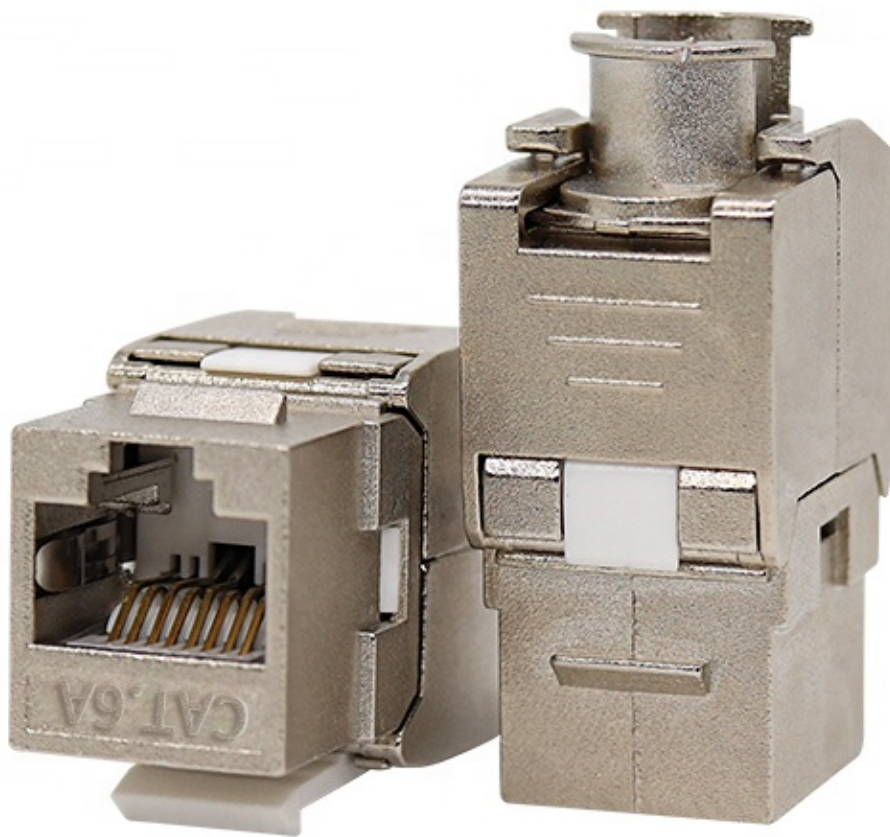


INNECTIX|COPPER




1. Kabelmantel strippen




2. Afscherming voorbereiden

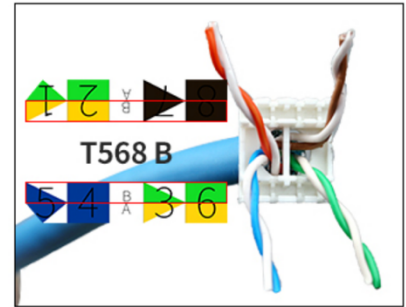


3. Aders ordenen

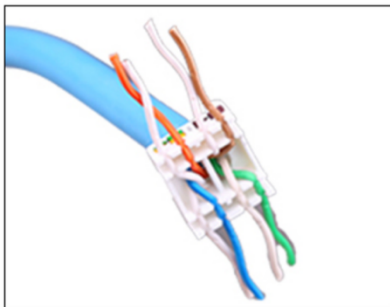

4. Aders plaatsen

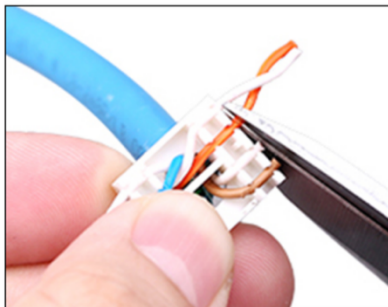

5. Aders afknippen

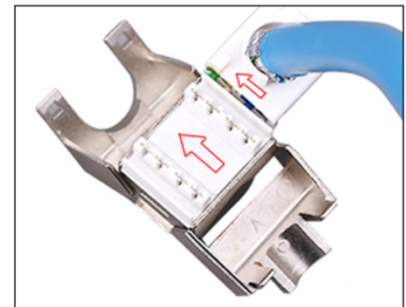

6. Keystone sluiten



7. Afscherming aansluiten



8. Keystone vergrendelen



9. Kabel afwerken

1. Kabelmantel strippen

Strip de buitenmantel van de netwerkkabel voorzichtig over ongeveer 40–50 mm. Beschadig de aders en afscherming niet.

2. Afscherming voorbereiden

Vouw de afscherming en drain wire terug. Maak de vier aderparen vrij en behoud voldoende afscherming voor een goede verbinding met de metalen behuizing.

3. Aders ordenen

Plaats de aders volgens het **T568B-schema**. Houd de aderparen zo lang mogelijk in elkaar gedraaid.

4. Aders plaatsen

Plaats de aders in de kabelgeleider van de keystone. Controleer dat iedere ader volledig in de juiste positie zit.

5. Aders afknippen

Knip de overtollige aderlengte netjes en gelijk af. Zorg dat de aders goed in de kabelgeleider blijven zitten.

6. Keystone sluiten

Plaats de kabelgeleider in de keystone en druk deze stevig vast. Controleer opnieuw de positie van alle aders.

7. Afscherming aansluiten

Sluit de afscherming en drain wire correct aan op de metalen behuizing van de keystone. Zo blijft de afscherming rondom de verbinding intact.

8. Keystone vergrendelen

Druk de metalen behuizing volledig dicht totdat de keystone stevig is vergrendeld.

9. Kabel afwerken

Verwijder eventueel overtollig materiaal en controleer of de kabelmantel stevig wordt vastgehouden. De keystone is nu klaar voor montage.