


INNECTIX | COPPER

Handleiding CAT 6A UTP Toolless Keystone




INNECTIX | COPPER

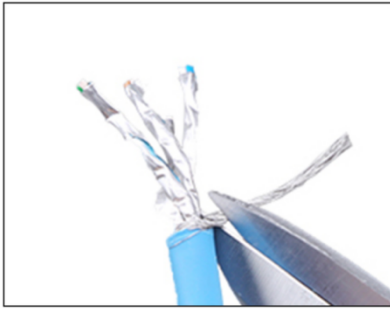


1. Kabelmantel strippen




2. Aderparen vrijmaken

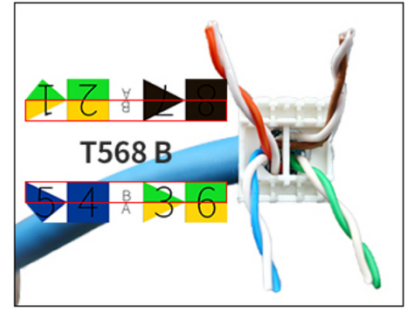


3. Aders ordenen

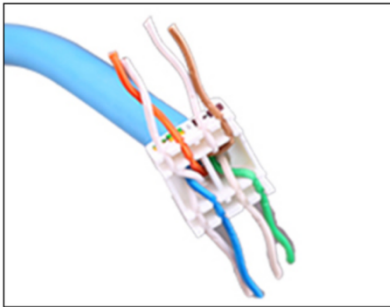


4. Aders plaatsen

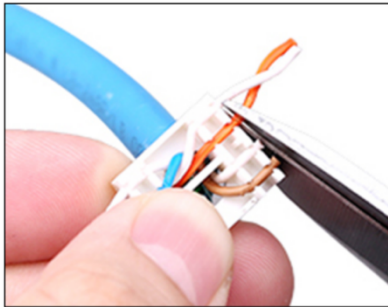

5. Aders afknippen

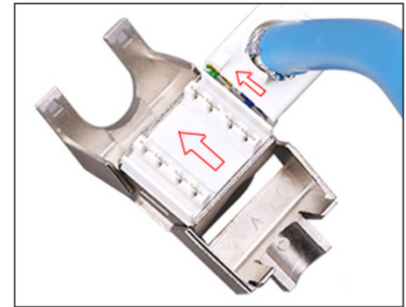

6. Keystone sluiten

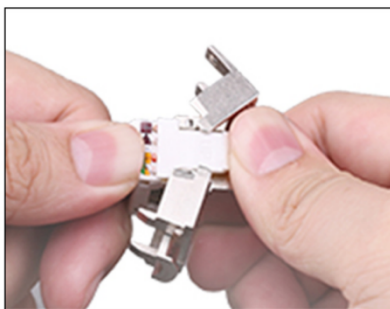

7. Afscherming aansluiten



8. Keystone vergrendelen



9. Kabel afwerken

1. Kabelmantel strippen

Strip de buitenmantel van de netwerkkabel voorzichtig over ongeveer 40–50 mm. Beschadig de aders niet.

1. Kabelmantel strippen

Strip de buitenmantel van de netwerkkabel voorzichtig over ongeveer 40–50 mm. Beschadig de aders niet.

2. Aderparen vrijmaken

Maak de vier aderparen vrij en verwijder de buitenmantel. Houd de aderparen zo lang mogelijk in elkaar gedraaid voor optimale prestaties.

3. Aders ordenen

Plaats de aders volgens het **T568B-schema**. Controleer de volgorde voordat je verdergaat.

4. Aders plaatsen

Plaats de aders in de kabelgeleider van de keystone. Zorg dat iedere ader volledig in de juiste positie zit.

5. Aders afknippen

Knip de overtollige aderlengte netjes en gelijk af. Controleer of alle aders goed op hun plaats blijven.

6. Keystone sluiten

Plaats de kabelgeleider in de keystone en druk deze stevig vast.

7. Aansluiting controleren

Controleer of alle aders volledig zijn geplaatst en de juiste T568B-volgorde behouden.

8. Keystone vergrendelen

Druk de behuizing volledig dicht totdat de keystone stevig is vergrendeld.

9. Kabel afwerken

Controleer of de kabelmantel stevig wordt vastgehouden en of de keystone correct is gesloten. De keystone is nu klaar voor montage.